

# PROCEDURE DEBALLAGE ECRAN MUR D'IMAGE

Reference :	DEB_VW_22_01	Date :	23.01.2023
Produit :	Ecran mur d'image		

## Procédure de déballage des écrans pour mur d'image.

Il est impératif de lire en totalité ce document avant de déballer le produit.

Les écrans destinés au mur d'image ont un cadre très fin et disposent d'un emballage spécifique. Ils nécessitent une attention particulière pendant le déballage et durant toute l'installation.


- ⇒ Ils doivent être toujours manipulés par **deux personnes**.
- ⇒ **Un contrôle minutieux doit être effectué après le retrait de la chemise, et avant un déballage total du produit. → Aucune casse ne sera acceptée après un déballage total (retrait de la bande de garantie supérieure).**

### I. Retirer la chemise



# PROCEDURE DEBALLAGE ECRAN MUR D'IMAGE

## II. Retirer les 3 bandes de garanties (face avant et arrière)

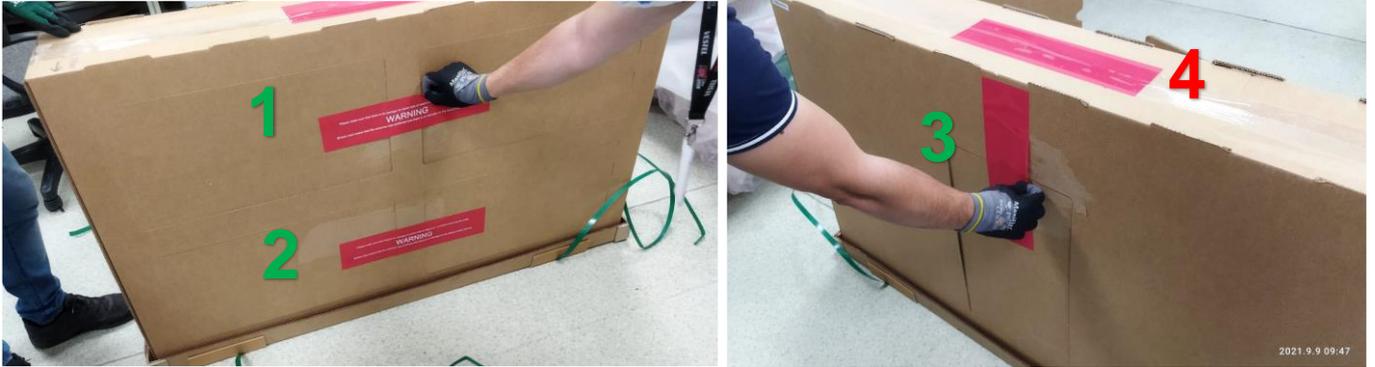

Décoller les 3 bandes de garanties (2 faces avant + 1 face arrière).

**Ne surtout pas retirer la bande de garantie n°4 (chant supérieur). Aucune ne sera prise en garantie en cas de retrait de la bande de garantie n°4.**



⇒ Après avoir ouvert la trappe arrière, alimenter le produit.



### III. Procéder à un contrôle complet minutieux

**Avant de retirer la bande de garantie n°4** (chant supérieur) et après avoir alimenté l'écran, procéder à un contrôle complet et minutieux de la totalité de l'écran (bords, angles etc...).

⇒ **Aucune casse ne sera prise en garantie en cas de retrait de la bande de garantie n°4.**



### IV. Déballage complet du produit

**Après cette étape plus aucune casse ne sera prise en garantie.**

Maintenant, ouvrir le haut de l'emballage en coupant également la bande de garantie n°4 (chant supérieur).



